
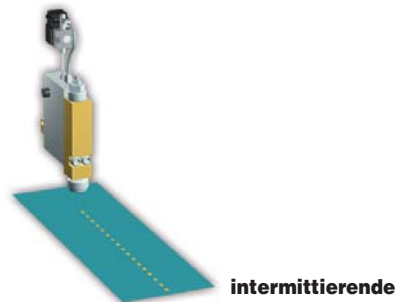


HIP-MITSU




"SELBSTREINIGENDE SPRÜHGERÄTE" - Modell GGL

FÜR HOTMELT UND REAKTIVE HOTMELT-SCHMELZKLEBER
FÜR KONTINUIERLICHE UND INTERMITTIERENDE AUFTRÄGE

EINZELNEN

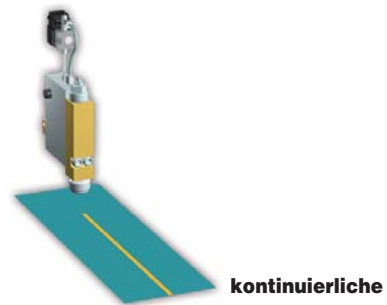

MEHRFACHEN

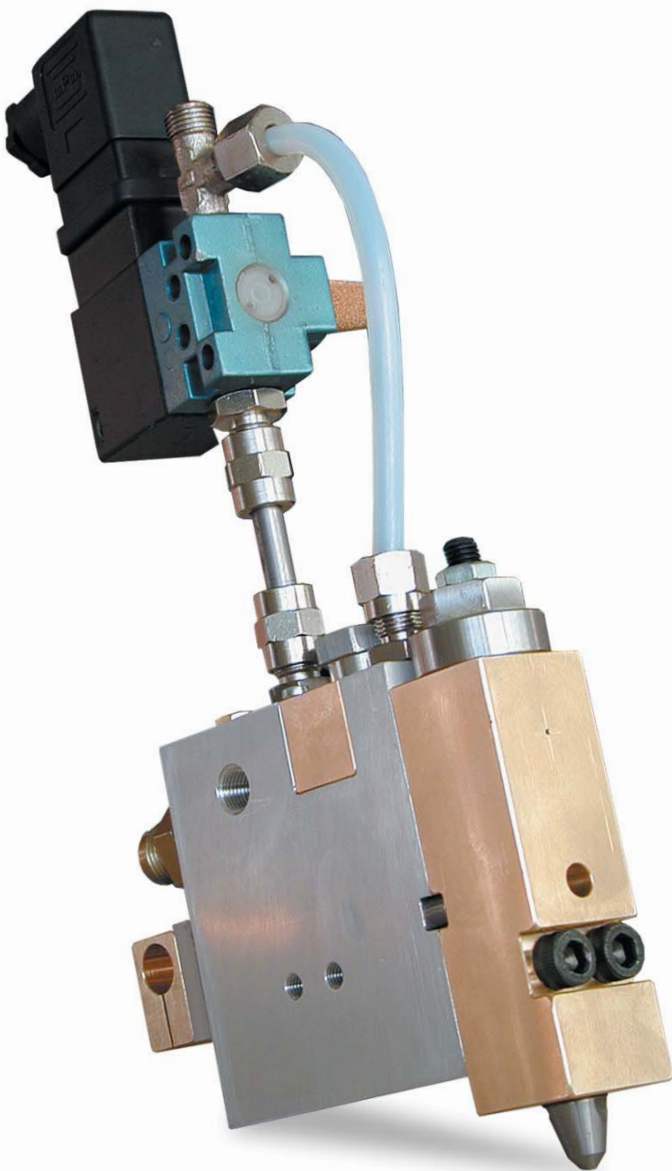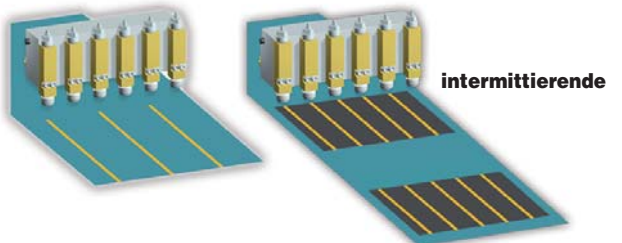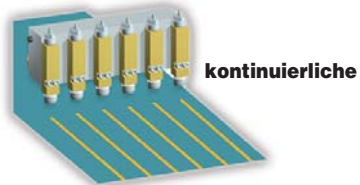

HIP-MITSU GGL automatische selbstreinigende Sprühgeräte für Verpackungs- und Zusammenbaue sind besonders für kontinuierlichen und intermittierenden Aufträge von Hotmelt und reaktiven Hotmelt Schmelzklebern geeignet.

Das Modell **GGL** gewährleistet eine „saubere“ Anwendung ohne Verschwendungen unter jedem Zustand, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Die **GGL** Sprühgeräte können eine breite Palette von Klebstoffen verwenden.

Ein auf dem Sprühgerät eingebauter Filter gewährleistet den optimalen und gleichmäßigen Auftrag des Klebstoffes unter jedem Zustand.


Das Design und die Entwicklung der automatischen Sprühgeräte **GGL** gewährleisten die Langlebigkeit aller Bestandteile, auch unter extremen Bedingungen.

Die Temperaturkontrolle wird elektronisch gesteuert.

Die **GGL** Sprühgeräte sind unter verschiedenen Düsendurchmessern erhältlich; die standardmäßige Konfiguration kann aus 1 bis 8 Modulen bestehen.

Personalisierte automatische Sprühgeräte für Sonderanwendungen können auch entwickelt werden.


Die **GGL** Sprühgeräte können horizontal, senkrecht oder umgekehrt installiert werden.

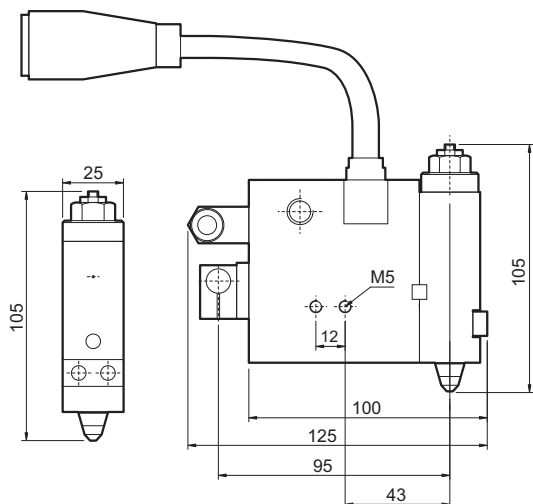

Einfache Regulierung
der Nadel zur
Klebstoffförderung



Einfache Wartung und
Modulersatz durch
Justierung von zwei
Schrauben

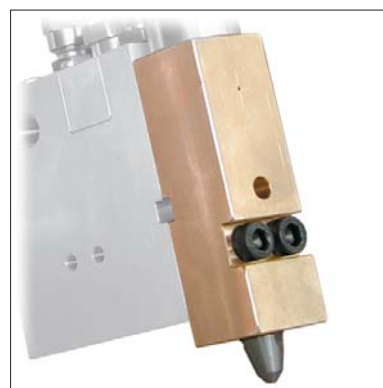

Filtergruppe mit
austauschbaren
Filtereinsätzen



TECHNISCHE ANGABEN

MODELL	STEUERSpannung ⁽¹⁾	ARBEITSSpannung	DURCHMESSER DES LUFTANSCHLUSSES	BETRIEBSDRUCK	DÜSENGRÖSSE	MAX. BETRIEBSTEMPERATUR
GGL.05	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	0,5 mm	240 °C
GGL.08	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	0,8 mm	240 °C
GGL.10	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	1,0 mm	240 °C
GGL.12	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	1,2 mm	240 °C

(1) Wenn von HIP-MITSU geliefert.



add value to your production

HEAD OFFICE

I - 31027 SPRESIANO (TV) Italy - Via A. Volta, 1

Tel. + 39 0422 887.566 r.a. - Fax + 39 0422 887.337 - <http://www.hip-mitsu.com> e-mail: info@hip-mitsu.com